Product Info

HAWEKA

OFF-ROAD Centering Kit
"Setup Sheet"

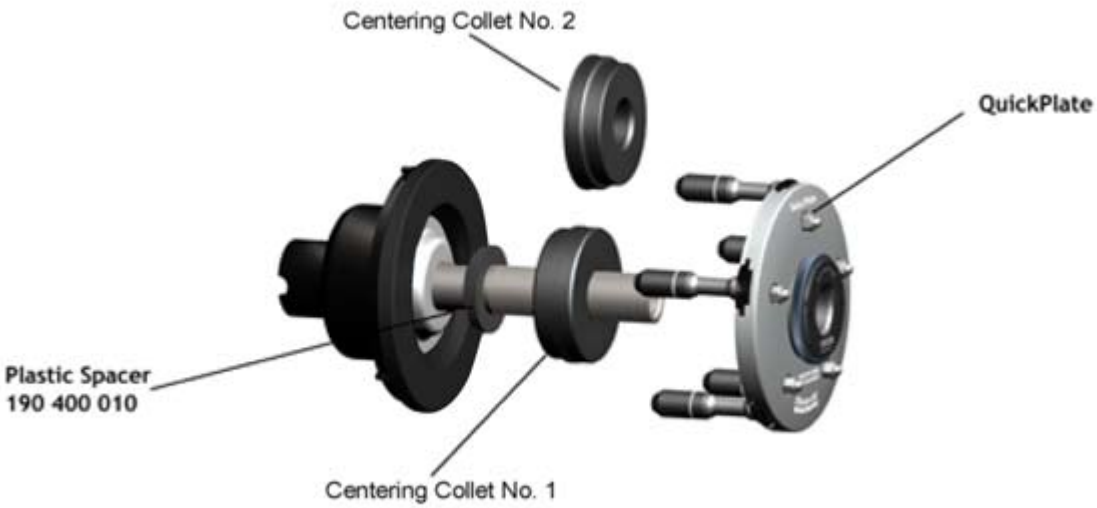

Manufacturer	Vehicle	Bolt Pattern [mm]	Hub Bore Ø [mm]	Quick Plate	Collet
Nissan	Frontier	6 x 139.7	100	6-Lug	160 400 058
GMC	Canyon	6 x 139.7	100	6-Lug	160 400 058
Chevrolet	Blazer Colorada	5 x 120.65 6 x 139.7	100	5-Lug 6-Lug	160 400 058
Mitsubishi	All	6 x 139.7	106	6-Lug	160 400 053
Toyota	Landcruiser Sequoia Tracoma Tundra	5 x 150 6 x 139.7 6 x 139.7 6 x 139.7	106	5-Lug 6-Lug 6-Lug 6-Lug	160 400 053
Isuzu	All	6 x 139.7	108	6-Lug	160 400 058
Infiniti	All	6 x 139.7	108	6-Lug	160 400 058
Lexus	LX 450 GX 470	6 x 139.7	108	6-Lug	160 400 058
Suzuki	All	5 x 139.7	108	5-Lug	160 400 058
Chevrolet	Tracker	5 x 139.7	108	5-Lug	160 400 058
Lexus	LX 470	5 x 150	110	5-Lug	160 400 053
Toyota	Tundra II Sequoia	5 x 150	110	5-Lug	160 400 053

Experts in smooth riding vehicles